


# 簡易操作マニュアル

## メモリー操作 (小ジョッキの場合)

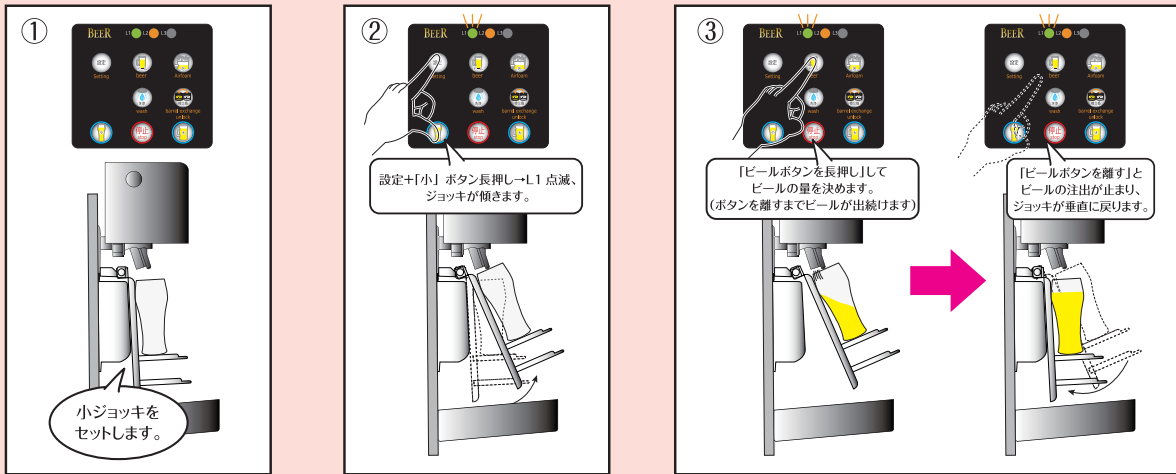

## 大ジョッキの場合



## ビールがなくなった時



# ランプの表示一覧

通常時		ビール注出中も同じ (P2 参照)
小ビール設定中		設定完了時に解除 (P3 参照)
大ビール設定中 or ビール切れ時		設定完了時に解除 (P3 参照) or 樽交換ボタンで設定 / 解除 (P2 参照)
洗浄設定中		設定完了時に解除 (P9 参照)
洗浄中 (L1→L2→L3)		洗浄完了後に解除 (P5-6 参照)
スイッチパネルボックスを 上にスライドした時		スイッチパネルボックスを 元の位置に戻すと解除 (P5-6 参照)
チルトエラー (グラス台の動作が 15 秒を超えた場合)		グラス台の異常を確認し、 停止ボタンで解除
タップハンドルの動作異常		タップ動作の異常を確認し、 停止ボタンで解除