


# 簡易操作マニュアル

## ビール編

### メモリー操作 (小ジョッキの場合)

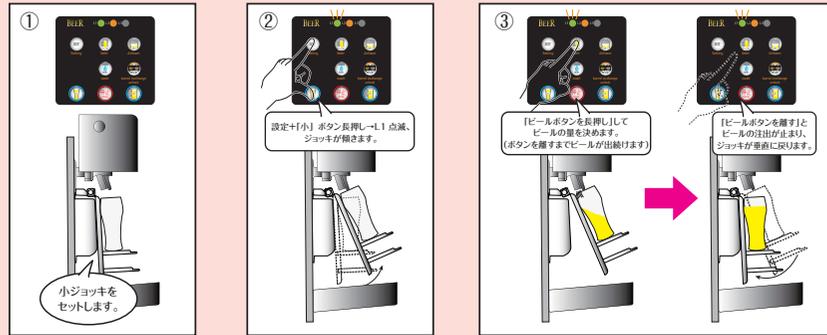

### 大ジョッキの場合




### ビールがなくなった時




## ハイボール編

### メモリー操作 (小ジョッキの場合)

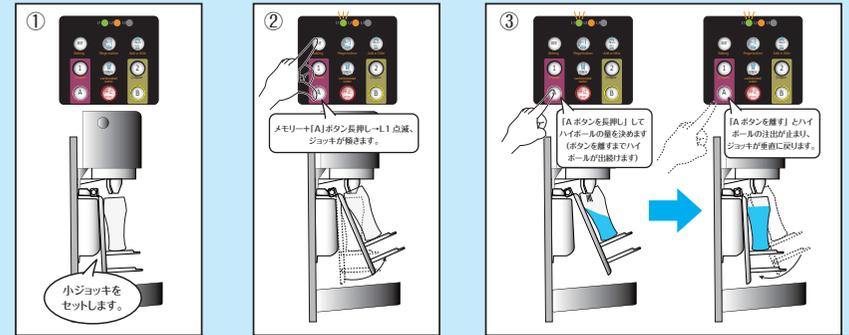

### メガジョッキの場合


### ハイボールBの場合

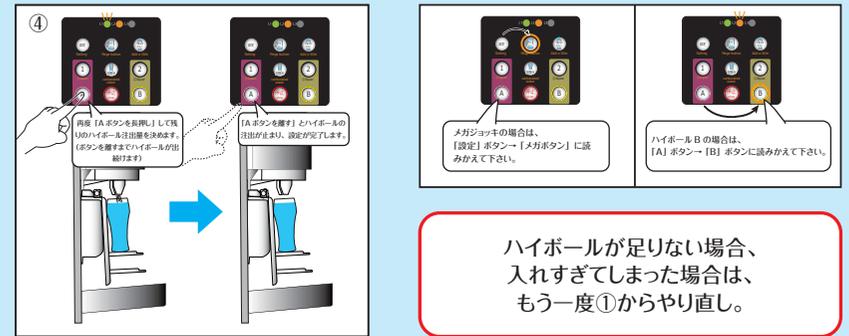

### 手動注出



### 残量確認

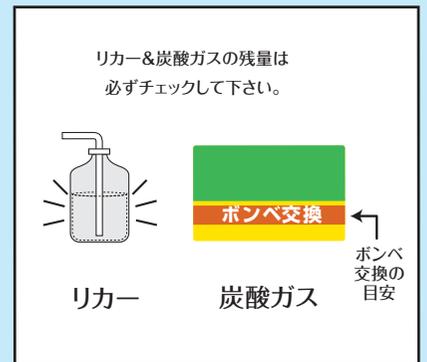

# ランプの表示一覧

## ビールランプ

通常時		ビール注出中も同じ (P3 参照)
小ビール設定中		設定完了時に解除 (P5-6 参照)
大ビール設定中 or ビール切れ時		設定完了時に解除 (P5-6 参照) or 樽交換ボタンで設定 / 解除 (P3 参照)
洗浄設定中		設定完了時に解除 (P13 参照)
洗浄中 (L1→L2→L3)		洗浄完了後に解除 (P7-8 参照)
スイッチパネルボックスを 上にスライドした時		スイッチパネルボックスを 元の位置に戻すと解除 (P7-8 参照)
チルトエラー (グラス台の動作が 15秒を超えた場合)		グラス台の異常を確認し、 停止ボタンで解除
タップハンドルの動作異常		タップ動作の異常を確認し、 停止ボタンで解除

## ハイボールランプ

通常時		ハイボール注出中も同じ (P4 参照)
「A」設定中 (メガボタンも同じ)		設定完了時に解除 (P5-6 参照)
「B」設定中 (メガボタンも同じ)		設定完了時に解除 (P5-6 参照)
メガボタンを押した時		注出時は 3 秒 設定時は 5 秒で解除 (P5-6 参照)
連続注出モード		停止ボタンで解除 (P14 参照)
割合調整モード (10 秒注出)		停止ボタンで解除 (P14 参照)
チルトエラー (グラス台の動作が 15秒を超えた場合)		グラス台の異常を確認し、 停止ボタンで解除
断水時		水の供給を確認し、 ポンプボタンで解除 (ポンプボタンは本体左側)