



2. 基本操作

ビール編

小ジョッキの注ぎ方

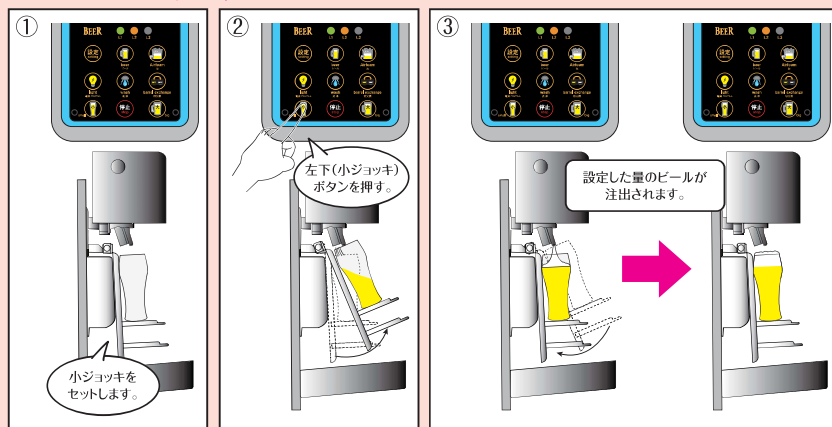

大ジョッキの場合

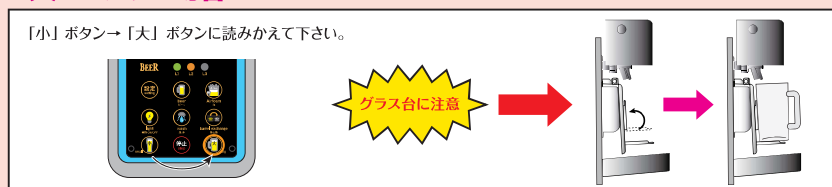


ビールがなくなった時



ハイボール編

小ジョッキの注ぎ方

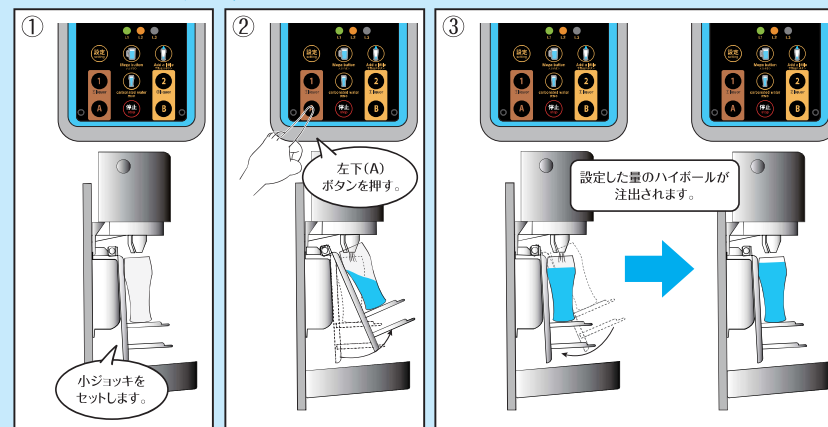

メガジョッキの場合




手動注出



ハイボール B の場合





残量確認

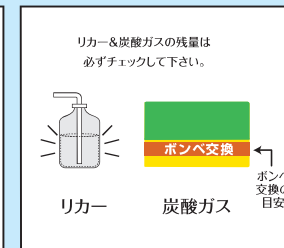


3. メモリー操作

※小大2種類のジョッキを登録できます。

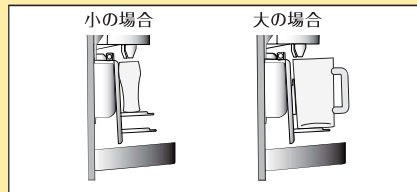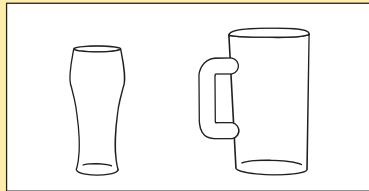


※チルト台はビール用とハイボール用があります。

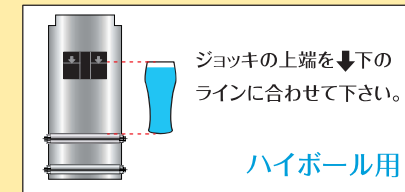

ビール編 注出量の設定

小ジョッキの場合

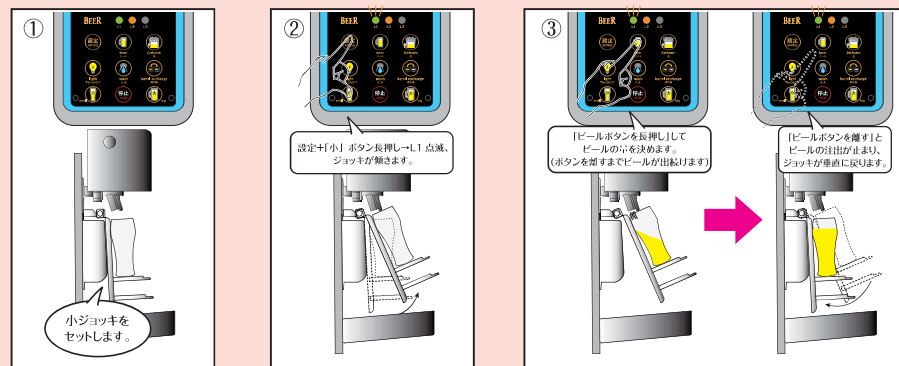


大ジョッキの場合



ビールの量や泡が足りない場合、
入れすぎてしまった場合は、
もう一度①からやり直し。

ハイボール編 注出量の設定

小ジョッキの場合

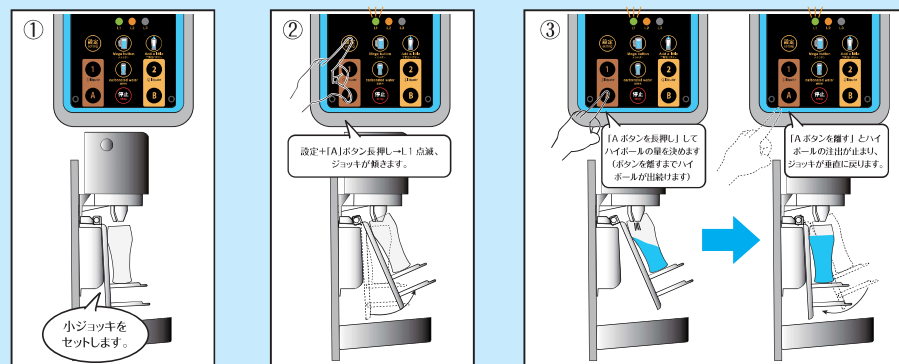

メガジョッキの場合



ハイボール B の場合



ハイボールが足りない場合、
入れすぎてしまった場合は、
もう一度①からやり直し。