

表示中のアイコンの意味



スイッチ




※重要！：販売可スイッチは、メンテナンススイッチがOFFの状態で行ってください。
メンテナンススイッチがONになると、ポンプの停止と共に、販売可スイッチの切り替えも無効になります。



アルコール販売モードとソフトドリンク販売モードの切り替え

アルコールボタンを押しながら電源を入れる。パネルランプの点滅でモードを確認。

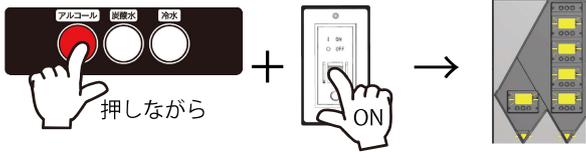

1回点滅→ソフトドリンク販売モード
3回点滅→アルコール販売モード

定量販売モードとドリンクバーモードの切り替え


販売可スイッチをOFF、メンテナンススイッチをONにしアルコールボタンと冷水ボタンを同時に長押しする。パネルランプの点滅でモードを確認。



1回点滅→ドリンクバーモード
3回点滅→定量販売モード

連続注出モード

販売可スイッチをON、メンテナンススイッチをONにします。注出したいボタンを押すと注出し、もう一度押すと止まります。

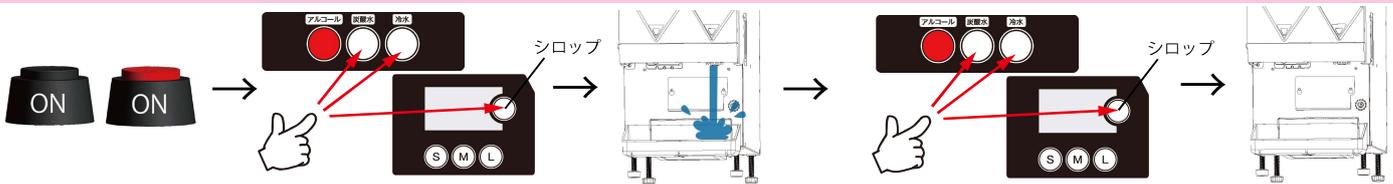

デイレイ設定

販売可スイッチをOFF、メンテナンススイッチをONにします。炭酸水ボタンと連続注出ボタンを同時に長押しします。設定したい秒数に合わせてS,M,Lボタンを押します。




10秒注出モード

メンテナンススイッチをOFFにし、販売可スイッチをOFFにします。炭酸水ボタンを長押しし、設定モードになったら、炭酸水ボタンを短押しすると10秒注出モードになります。S(シロップ)、M(炭酸水)、L(冷水)を押すと10秒間注出します。



炭酸水・冷水・微炭酸の切り替え

メンテナンススイッチをOFFにし、販売可スイッチをOFFにします。アルコール飲料設定時はアルコールボタン、ソフトドリンク設定時は炭酸水ボタンを長押しして設定モードにする。設定を切り替えたいドリンクのSボタンを押し選択。M(炭酸水設定)、L(冷水設定)、もしくはML同時押し(微炭酸設定)で設定を選び、連続注出ボタンで決定。

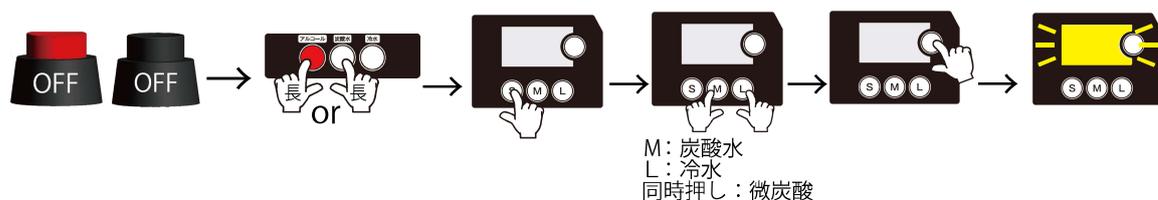

点滅の早さと設定

- 早い → 炭酸水
- 遅い → 冷水
- 早い遅い交互点滅 → 微炭酸

表示中のアイコンの意味

短押し 長押し 操作順 同時押し 同時長押し

スイッチ
ON OFF
販売可スイッチ
ON OFF
メンテナンススイッチ


※重要！：販売可スイッチは、メンテナンススイッチが OFF の状態で切り替えを行ってください。
メンテナンススイッチが ON になると、ポンプの停止と共に、販売可スイッチの切り替えも無効になります。



メモリーモード

メンテナンススイッチを OFF にし、販売可スイッチを OFF にする。アルコール注出時の設定はアルコールボタン、ソフトドリンク注出時の設定は炭酸水ボタンを長押しして設定モードにする。

設定を変えたいドリンクの連続注出ボタンを押して選択し、変えたいサイズを変えたい時間だけ長押しする。連続注出ボタンを押すと累積時間を記憶する。

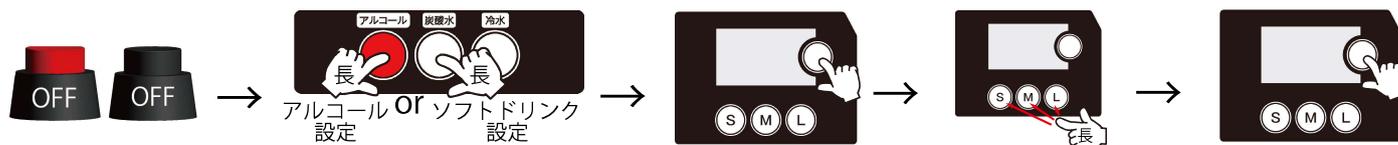

メモリーコピーモード


メモリーモードと同じ手順で進み、ドリンク選択時に、短押しではなく長押しするとコピー元を選択でき、コピー先にしたいドリンクの連続注出ボタンを押すと、メモリーがコピーされます。



アルコール原液のメモリー

アルコールモード時の、アルコールの原液を定量で出すためのメモリーを設定します。メモリー設定同様、メンテナンススイッチを OFF にし販売可スイッチを OFF にします

アルコールボタンを長押しして設定に入ります。設定飲料選択時に、冷水ボタンを押すとアルコール原液の設定に入ります。アルコール原液が選択されるとドリンク1のランプが点灯しますので、ドリンク1のSボタンを使用して設定してください。設定が完了したらドリンク1の連続抽出ボタンを押して決定します。

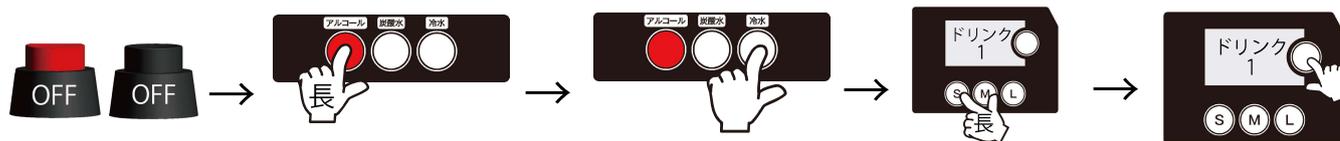

洗浄モード

ノズル先端を、炭酸水と冷水によって洗浄することができます。閉店時のお手入れに使用します。メンテナンススイッチを OFF にし販売可スイッチを OFF にします。洗浄力バーをおろします。

冷水ボタンを、注出口ランプが点滅するまで押し、手を離すと、炭酸水と冷水が交互に30秒間注出され、ノズル先端をリンスします。



リフレッシュモード

ガスボンベの弁を閉めます。販売可スイッチを OFF にしメンテナンススイッチを ON にします。炭酸水ボタンと冷水ボタンを同時に長押しすると、全パネルランプが点滅しリフレッシュモードになります。(5分で自動復帰します)



この簡易操作マニュアルは、簡易版として作られており、詳しい説明や手順等は技術マニュアルに掲載されています。技術マニュアルには必ず目を通し、内容をご理解いただいた上で操作してください。

ディレイ設定目安表

※表は目安です。環境や状態により変化しますので必ず注出状態を確認し、調整してください。

シロップ	推奨設定値
ダイエットペプシ	0.4
トニックウォーター	0.4
ジンジャーエール	0.4
C.C.レモン	0.4
なっちゃんオレンジ	0.4
なっちゃんアップル	0.4
ペプシコーラ	0.8
マウンテンデュー	0.8
デカビタC	0.8
ペプシツイスト	0.8
セブンアップ	0.8
POPメロンソーダ	0.8
ホワイトウォーター	0.8
レモンスカッシュ	1.2