


中型オートマルチディスペンサー 操作マニュアル

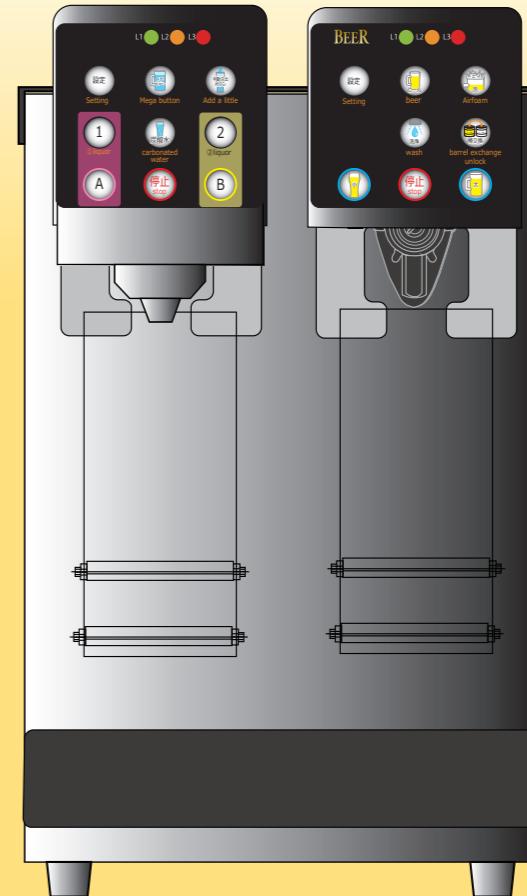

製品保証

納入いたしました製品はすべて当社検査規格に合格したものですが、万一、当社の責任に基づく故障が生じましたときは、次のとおり保障サービスをいたします。

1. 正常な取扱いにおいて、当社製造上の責任により故障が生じたときは、お買い上げ日より満一ヶ年無償にて修理または、部品などの取替えをいたします。
2. 故障の原因が、製品の分解、改造、使用方法の誤りなどに起因するとき、または当社に申し出なく修理をされた場合は無償修理の責任を負いません。
3. 天災、火災、盗難など不測の事故によるものはその責任を負いません。
4. 輸送中の事故などで故障が発生した場合は、着方到着後直ちにその旨をご連絡ください。
事情の調査、製品の損傷状態などを確認のうえ、手直しまたは良品との交換を行います。

※本製品は予告なく仕様変更する場合がございます。



飲酒は20歳を過ぎてから。

飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
お酒はなによりも適量です。



製造元 株式会社 リード

〒547-0003 大阪市平野区加美南4-3-26
TEL:06-4303-8088 FAX:06-4303-8055
<http://www.lead-ss.jp/>

- この取扱説明書を良くお読み頂き、ご理解頂くまでは据え付けたり、運転したり、整備しないでください。
- このディスペンサーの仕様は製品改良のため予告無く変更する事があります。
- アルコール以外の飲料で炭酸水を使用しないでください。
ソフトドリンク等にアルコールが混ざる可能性があります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

販売者
株式会社リード

made in JAPAN

INDEX

安全上のご注意は15ページ
以降にまとめてあります。
ご使用の前によくお読みの上
正しくお使いください。

1. ランプの表示一覧	
ビールランプ	1
ハイボールランプ	2
<hr/>	
2. 基本操作	
ビール編	3
ハイボール編	4
<hr/>	
3. メモリー操作	
ビール編	5-6
ハイボール編	5-6
<hr/>	
4. 洗浄操作	
ビール編	7-8
ハイボール編	9
<hr/>	
5. 接続図（概略）	10
<hr/>	
6. 製品の仕様	11
<hr/>	
7. 保守と点検	12
<hr/>	
8. メンテナンスモード	
ビール編	13
ハイボール編	14
<hr/>	
9. 安全上のご注意	15-21
<hr/>	
10. MEMO	22-24

1. ランプの表示一覧

ビールランプ

通常時		ビール注出中も同じ (P2 参照)
小ビール設定中		設定完了時に解除 (P3 参照)
大ビール設定中 or ビール切れ時		設定完了時に解除 (P3 参照) or 樽交換ボタンで設定 / 解除 (P2 参照)
洗浄設定中		設定完了時に解除 (P9 参照)
洗浄中 (L1→L2→L3)		洗浄完了後に解除 (P5-6 参照)
チルトエラー (グラス台の動作が 15秒を超えた場合)		グラス台の異常を確認し、 停止ボタンで解除
タップハンドルの動作異常		タップ動作の異常を確認し、 停止ボタンで解除
		通常時 (元の位置に戻すと解除) (P5-6 参照)
スイッチパネルボックスを 上にスライドした時		樽交換中 (元の位置に戻すと解除)
		ビール切れ時 (元の位置に戻すと解除)


ハイボールランプ

通常時		ハイボール注出中も同じ (P4 参照)
「A」設定中 (メガボタンも同じ)		設定完了時に解除 (P5-6 参照)
「B」設定中 (メガボタンも同じ)		設定完了時に解除 (P5-6 参照)
メガボタンを押した時		注出時は3秒 設定時は5秒で解除 (P5-6 参照)
連続注出モード		停止ボタンで解除 (P14 参照)
割合調整モード (10秒注出)		停止ボタンで解除 (P14 参照)
チルトエラー (グラス台の動作が 15秒を超えた場合)		グラス台の異常を確認し、 停止ボタンで解除
断水時		水の供給を確認し、 ポンプボタンで解除 (ポンプボタンは本体左側)

2. 基本操作

ビール編

小ジョッキの注ぎ方

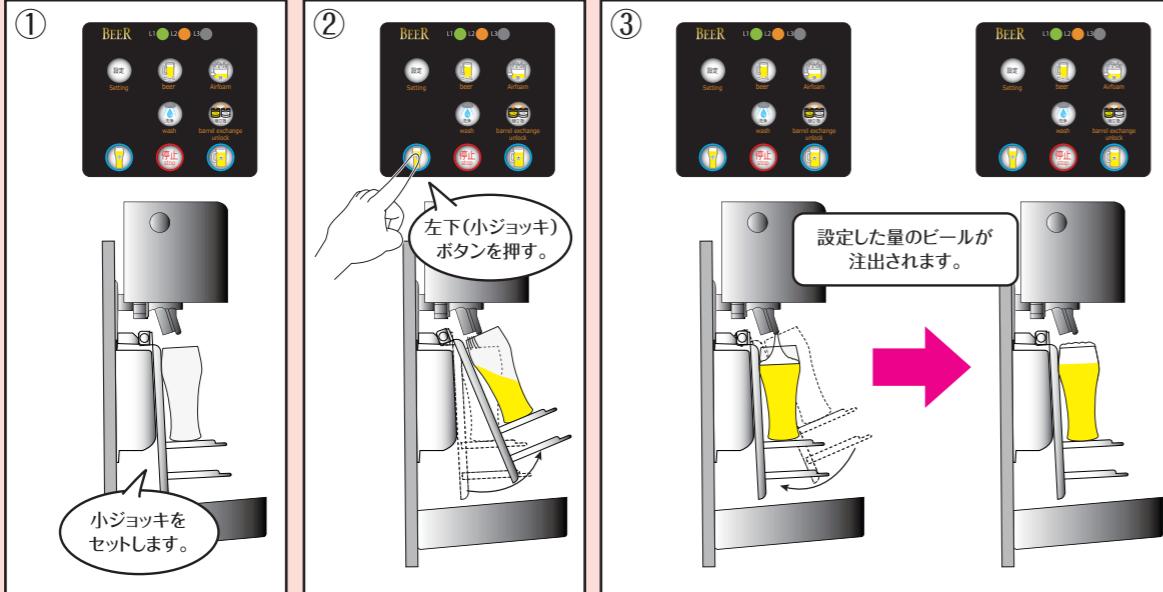

大ジョッキの場合




ビールがなくなった時



ハイボール編

小ジョッキの注ぎ方

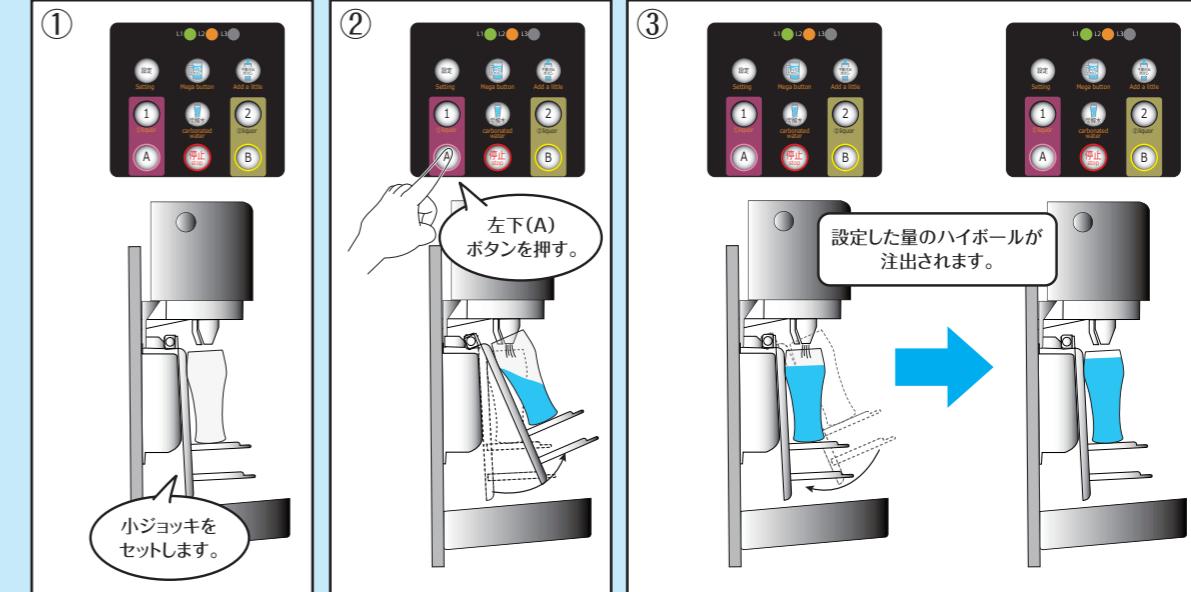

メガジョッキの場合



手動注出



ハイボールBの場合





残量確認



3. メモリー操作

※小大2種類のジョッキを登録できます。

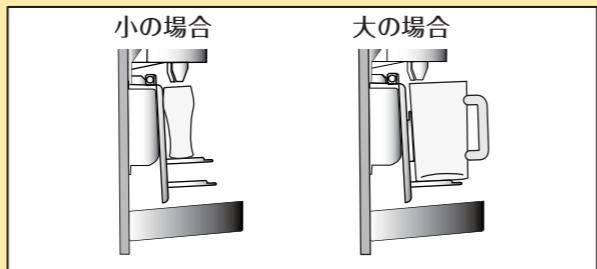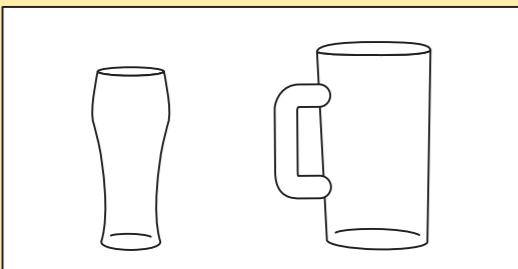


※チルト台はビール用とハイボール用があります。




ビール編 注出量の設定

小ジョッキの場合

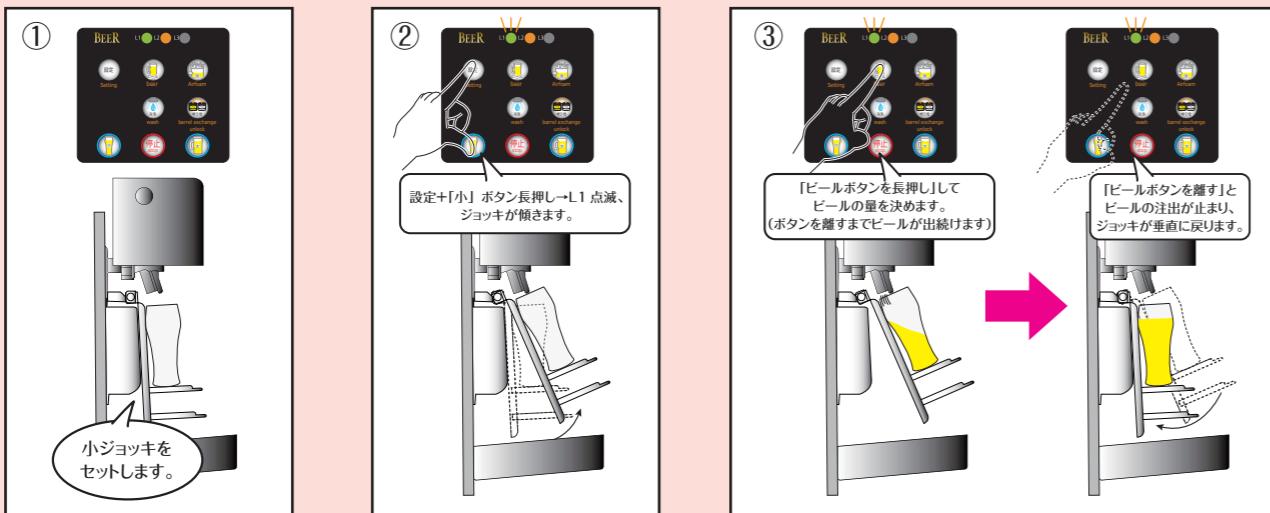


大ジョッキの場合

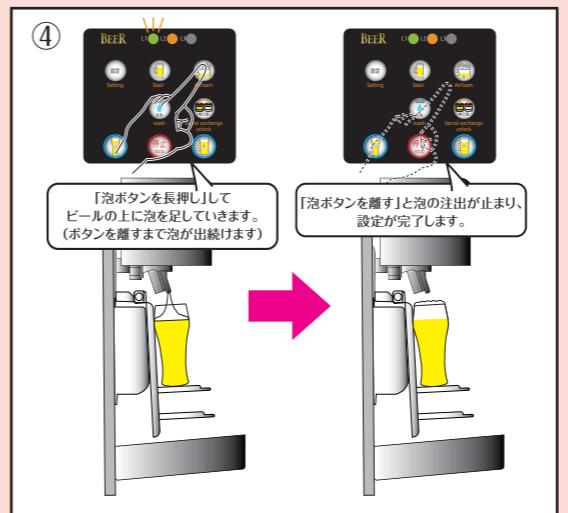


ビールの量や泡が足りない場合、
入れすぎてしまった場合は、
もう一度①からやり直し。

ハイボール編 注出量の設定

小ジョッキの場合

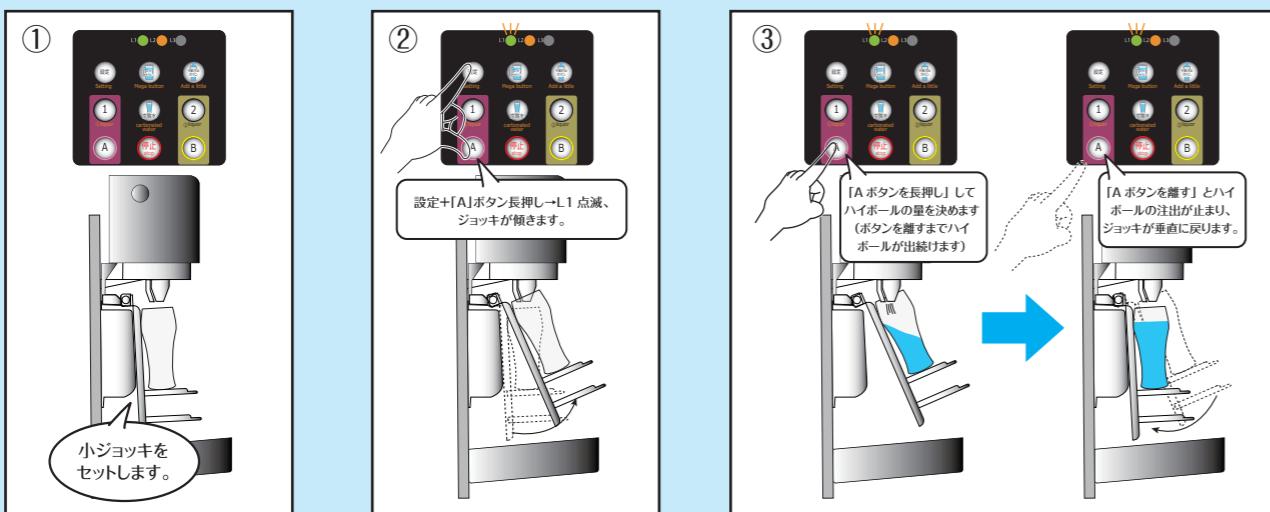

メガジョッキの場合

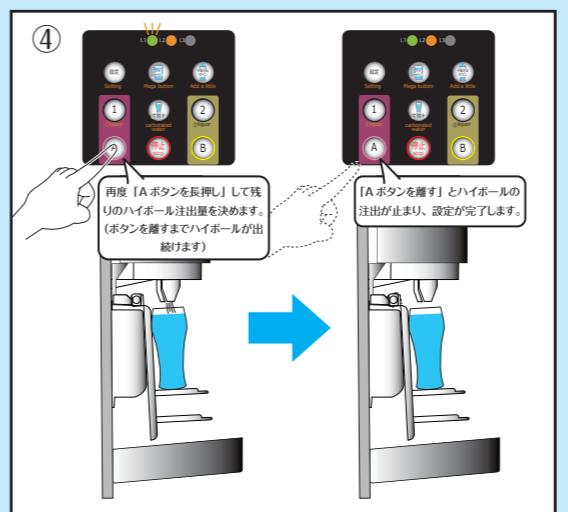

ハイボールBの場合



ハイボールが足りない場合、
入れすぎてしまった場合は、
もう一度①からやり直し。

4. 洗浄操作

ビール編

ビール回路の水洗浄 毎日の洗浄

毎日の洗浄方法




準備



⚠ 必ず当社指定の洗浄容器・ディスペンスヘッドをご使用ください。

⚠ 減圧弁の異常が認められた場合、炭酸ガス元栓を締め サントリー樽生サポートまでご連絡ください。

洗浄作業

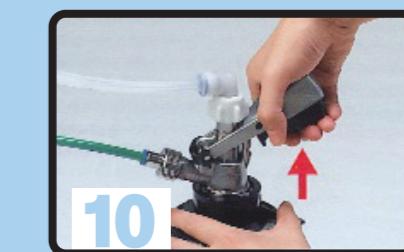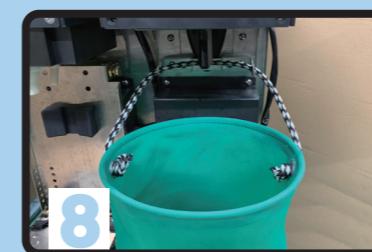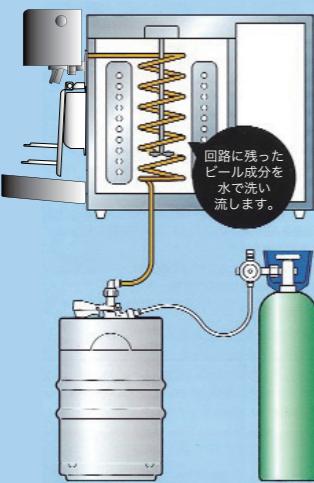


⚠ 洗浄樽からディスペンスヘッドを外す前に、必ずガスを抜いてください。

ガスが残った状態でディスペンスヘッドを外そうとするとガス圧でヘッドが勢いよく飛び、大ケガをするおそれがあります。洗浄樽本体の表示をよく読み、その指示に従って安全に作業を行ってください。



週一回の洗浄

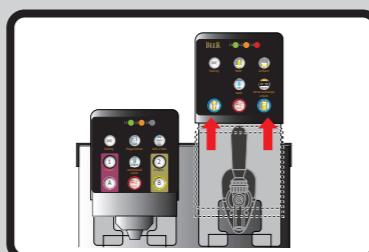


※詳細はサントリー「樽生取扱マニュアル」を参照ください。




4. 洗浄操作

ハイボール編




閉店後は、給水バルブを必ず閉めた状態にして下さい、開店時は給水バルブを必ず開け販売して下さい。


●ノズル部分の洗浄

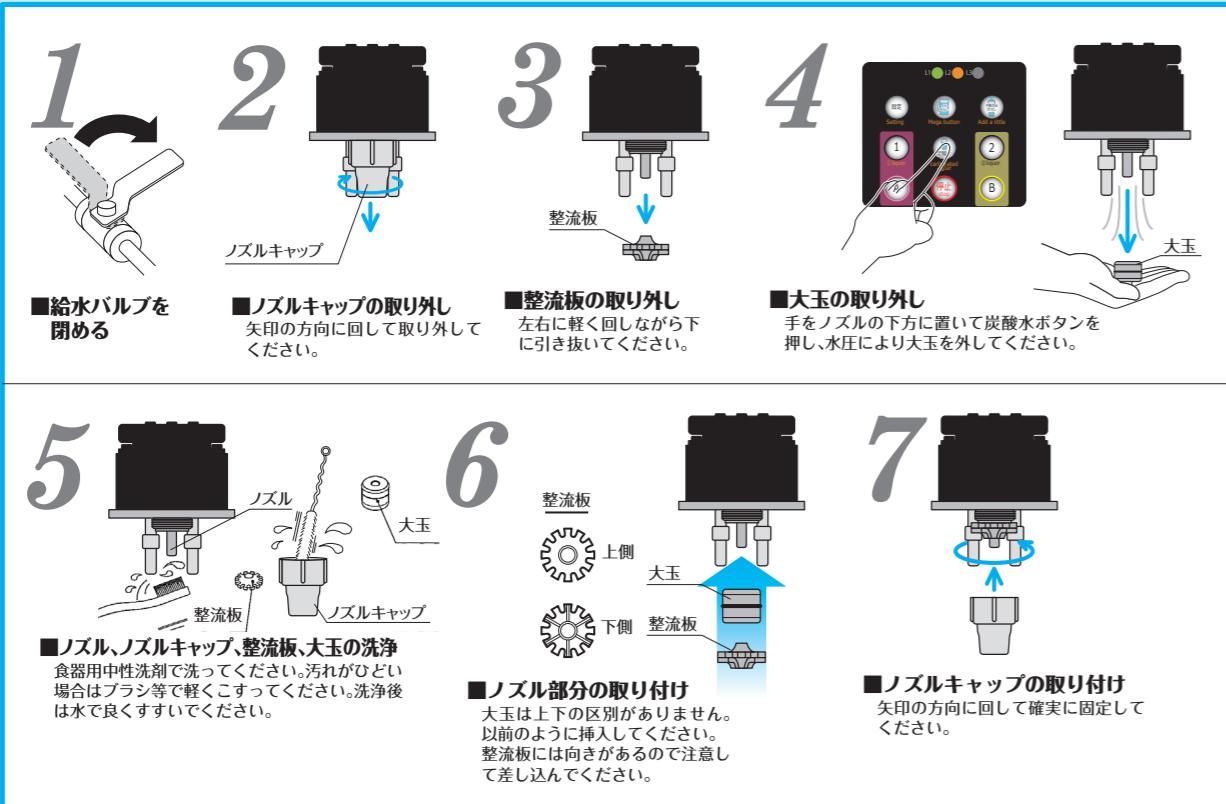

●リカーリ回路の水通し洗浄

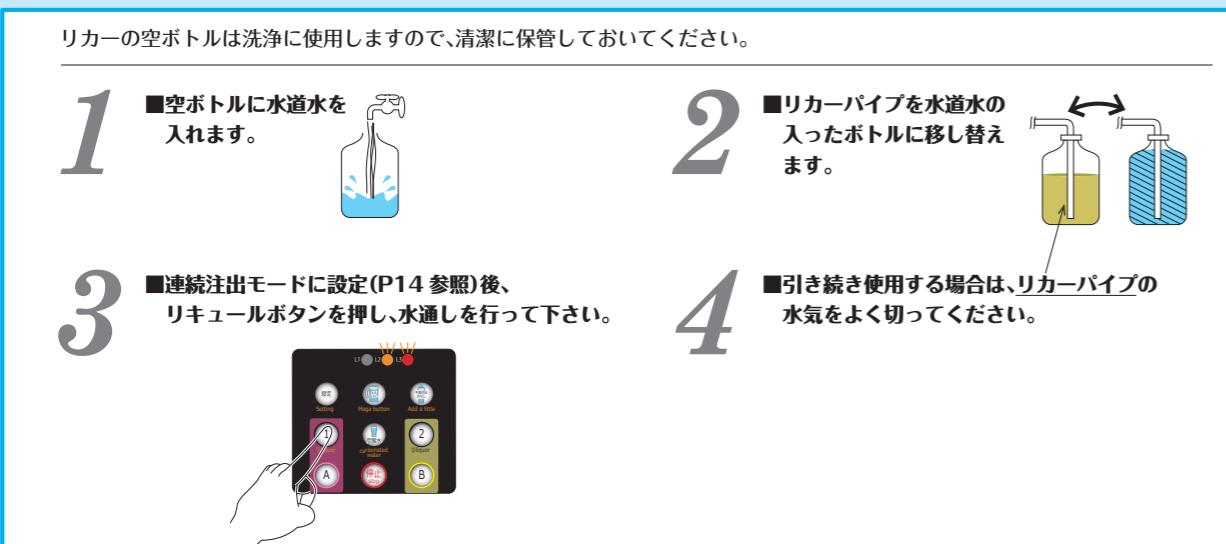

5. 接続図 (概略)

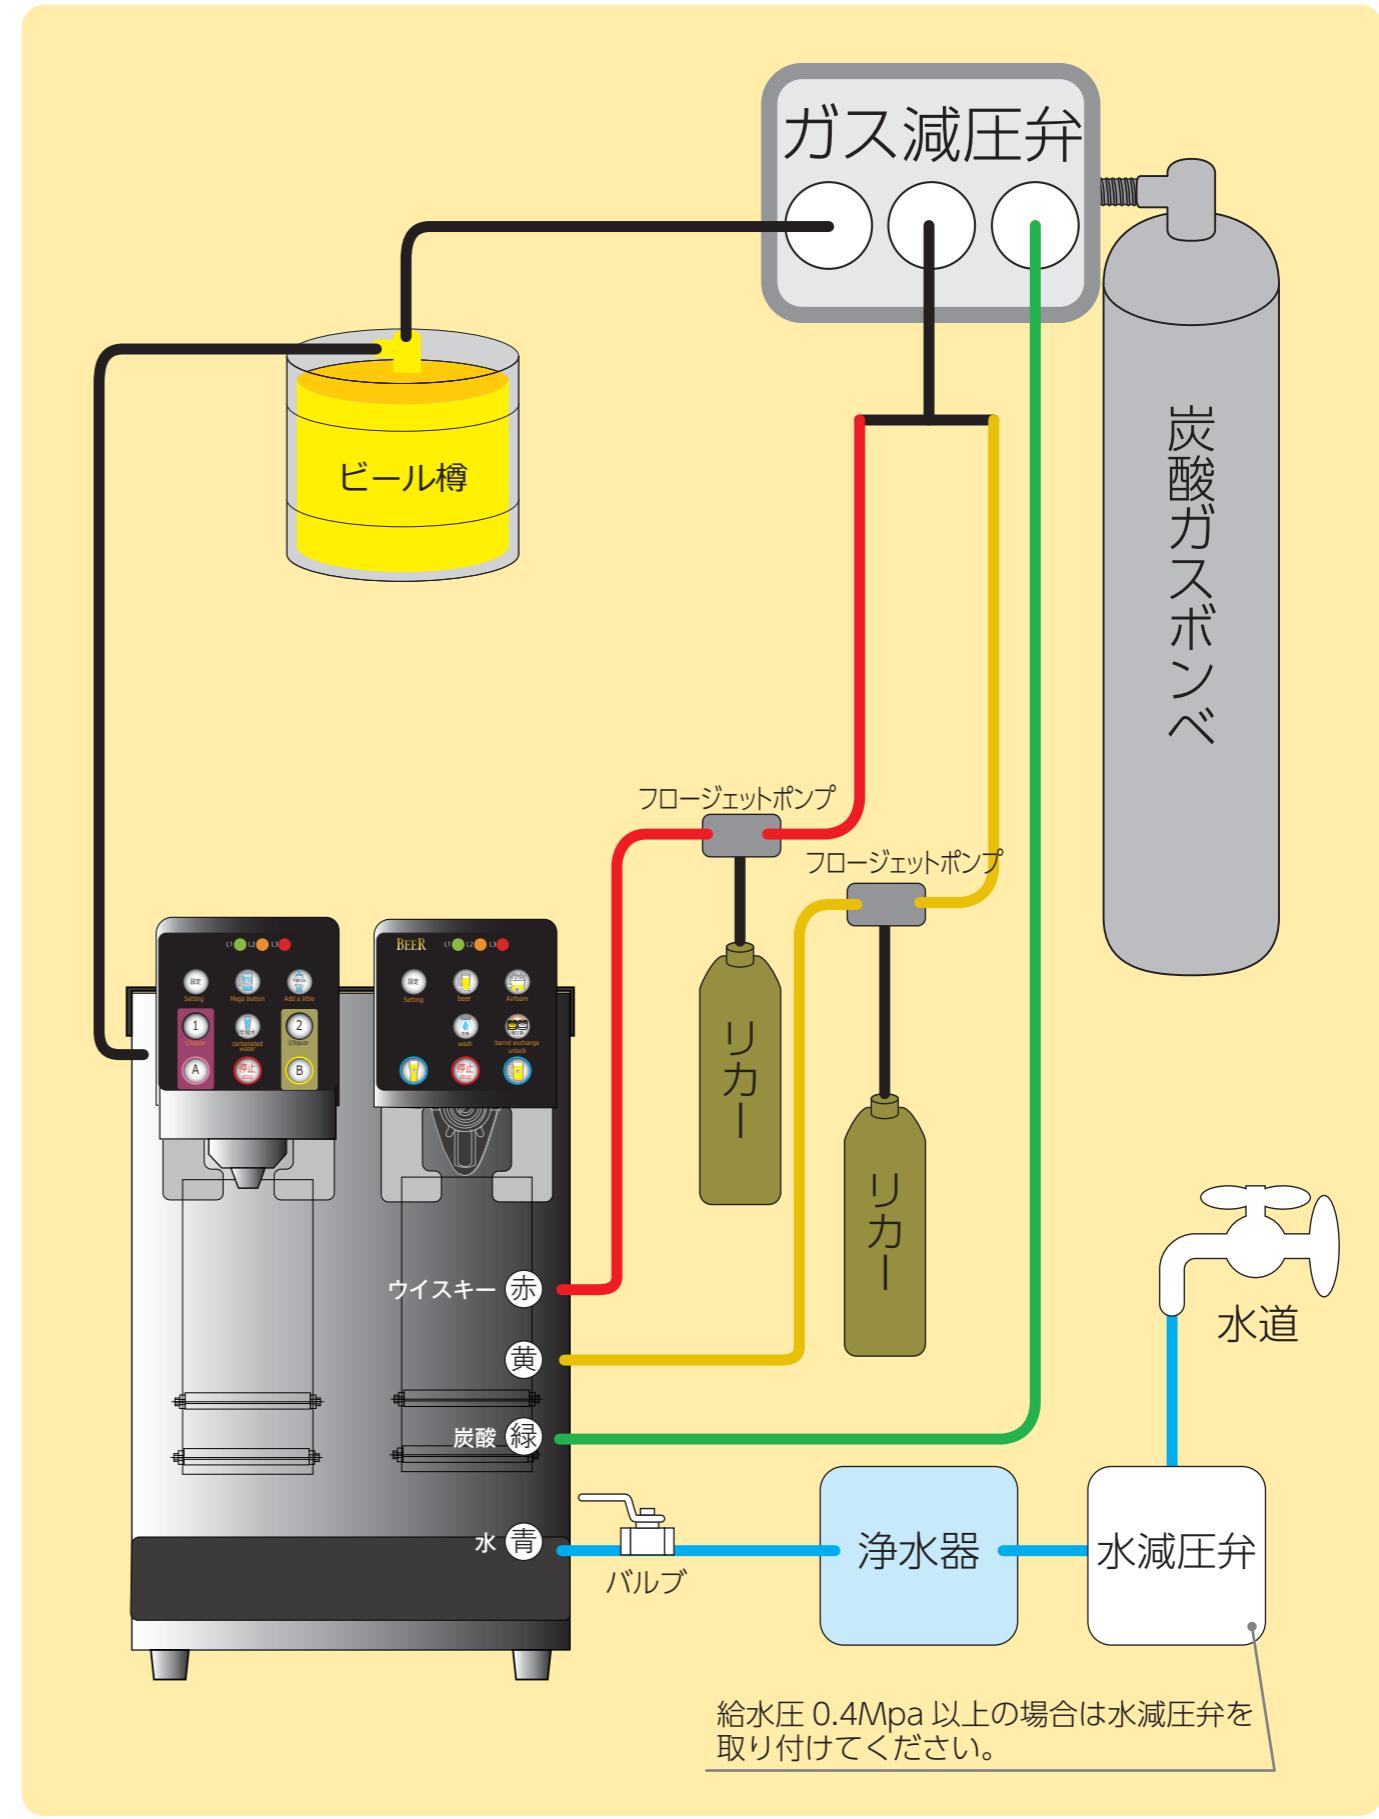

6. 製品の仕様

SLI60-AS2D1B



種類	中型オートマルチディスペンサー
型式	SLI60-AS2D1B
販売飲料	樽詰生ビール・ハイボール・サワー
性能	予冷プルダウン 6時間（但し、初期水温25℃以下） (品温30℃→6℃以下)
性能	販能力 60L
寸法	外形寸法 (mm) 幅 430×奥行き 454(+受皿 251)×高さ 695 (プロジェクション含む)
寸法	設置必要寸法 (mm) 幅 550×奥行き 554(+受皿 251)×高さ 795
製品重量	49 kg
冷却装置	冷却方式 アイスバンク方式
冷却装置	圧縮機 全密閉型電動圧縮機 110W
冷却装置	凝縮器 フインチューブ形 強制空冷
冷却装置	蒸発器 銅チューブ形
冷却装置	冷媒 R-134a/165g
冷却装置	制御 アイスバンクコントロール方式
電源	電源 AC100V 50/60Hz
電源	消費電力 720W/780W
電源	電源コード ビニールキャブタイヤコード機外 268cm
電源	アースコード ビニール絶縁電線 237cm

7. 保守と点検

清掃・点検時期と内容

注意

- ディスペンサーの内部を清掃するときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま、作業をすると感電やけがの恐れがあります。
- 電源プラグは定期的に清掃してください。
また、プラグの刃の部分は確実にコンセントに差し込んでください。
汚れや差し込み不良は感電や火災の恐れがあります。

- 守っていただく内容について、絵表示で説明しています。

内 容	清掃・点検の時期		
	1日1回	毎週1回	毎月1回
清掃	外 装	○	
	受皿・スノコ	○	
	ビールタップ	○	
	ディスペンスヘッド	○	
	エアフィルタ		○
	水槽		○(水の入替え)
	ビール配管	○(水洗浄)	○(スポンジ洗い)
点検	凝縮器		○
	ビールホース		○
	ガスホース		○
	パッキン・ガスケット類		○
据付	け		6ヶ月

長期ご使用にならない時は

注意

- 長期間お使いにならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や火災の恐れがあります。
- 保管する時はディスペンサーを積み上げないでください。転倒や落下により、けがの恐れがあります。
 - ①電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ②ドレンキャップの栓をはずして水槽内の水を排水してください。
 - ③ディスペンサー内部の生ビールをすべて注出してください。
 - ④配管内部に洗浄スponジを入れ、水を通して十分に洗浄し、最後に水道水が出なくなるまで炭酸ガスでブローし、配管内に水が残らないようにしてください。
 - ⑤ディスペンサーの内部・外部の汚れをきれいにふきとってください。
 - ⑥ビニールカバーなどを本体にかけて保管してください。
- ⑦1週間以上ご使用にならない場合は、飲料配管内の洗浄や水抜きをすること

8. メンテナンスモード ※設置業者の方以外は使用しないで下さい。

ビール編

洗浄設定（工場出荷時基本設定済）

「設定」ボタン+「洗浄」ボタン長押しでL1・L2が点滅し、洗浄設定メモリーモードに入ります。



設定モード

「ビール」ボタンと「泡」ボタンを押した秒数と回数をディスペンサーが記憶します。



最大8回まで設定可能



「設定」ボタンで設定完了。



設定完了!

基板交換時の原点調整モード

「停止」ボタン+「泡」ボタン長押しでL1・L2・L3が全点灯し、原点調整モードに入ります。



原点調整モード

回路内にガス圧(0.1Mpa以下)をかけてタップハンドルを基準の位置にし、原点調整を行って下さい。



ビールボタンを押すと手前に調整出来ます。



泡ボタンを押すと奥に調整出来ます。



「停止」ボタンで完了。




設定完了!

設定完了後は洗浄樽に水を入れて動作確認して下さい。



ハイボール編

連続注出モード

「メガボタン」+「手動注出」ボタン長押しでL2・L3が点滅し、連続注出モードに入ります。

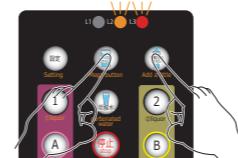

連続注出モード

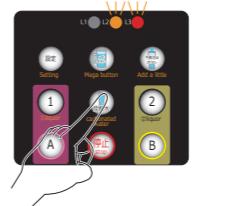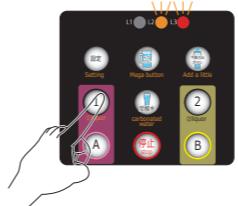


点滅中は、
連続注出可能です。




モード解除!

割合調整モード（10秒注出）

「設定」ボタン+「メガボタン」長押しでL1・L2が点滅し、割合調整モードに入ります。

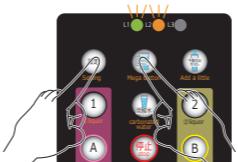

割合調整モード

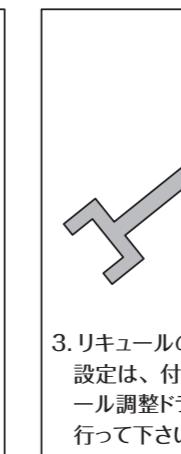

1. 計量カップに炭酸水
注出量の確認
(170CC~190CCの
炭酸水が出ます。)

2. 炭酸水に対する
リキュールへの注出量
を設定します。

3. リキュールの注出量の
設定は、付属のリキュール
調整ドライバーで
行って下さい。



「停止」ボタンで解除。

9. 安全上のご注意

清掃・点検時期と内容

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

●誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警 告	誤った取扱いをした時に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注 意	誤った取扱いをした時に、人が障害を負う危険が予想される場合および物的損害の発生が想定される内容です。

●守っていただく内容について、絵表示で説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		改造禁止
			接触禁止
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。		アース接続
			電源プラグを抜く
	このような絵表示は、気をつけていただく「注意喚起」内容です。		破裂注意
			指をはさまないよう注意
			発火注意
			高温注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠ 警告



■開梱、据付け、移動は専門技術者に依頼する

開梱、据付け、移動は専門据付け技術者またはお買上げ先に依頼してください。
不完全な据付けは転倒事故、感電、火災、火傷などの恐れがあります。



■無断で改造しない

無断で本機を改造しないでください。
事故発生の恐れがあります。



■丈夫なテーブルに据え付ける

製品重量に十分耐えられる丈夫で水平なテーブルに据え付けてください。
不完全な据付けは転倒や落下によるけがの恐れがあります。



■ガス関連部品は専門知識を有する人が取扱う

炭酸ガスボンベやガスラインは専門知識を有する人が取扱ってください。
取扱いを誤ると、けがの恐れがあります。



■アースを接続することが望されます

下記のような水気のある場所に設置する場合はアースを必ず接続してください。
a. 魚屋、八百屋、クリーニング店の作業場などの水を取り扱う土間、洗車場、洗い場、またはこれらの付近の水滴が飛散する場所
b. 簡易な地下室の様に常時水が漏出する、または結露する様な場所
c. 沼、池、プールなどおよびそれらの周辺の場所
d. その他上記に類する場所

アースは、ガス室や水道管、電話回線のアース、避雷針などに接続しないでください。
不完全なアースは感電の恐れがあります。



■炭酸ガスボンベは次のとおり設置する

- 必ず立てた状態で使用する
- クサリで壁などにしっかりと固定する
- 火気・直射日光を避け、ボンベが40°C以上にならないようにする



■上に乗らない、揺すらない、傾けない

上に乗ったり、揺すったり、傾けたりしないでください。
転倒事故の恐れがあります。

9. 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。



■可燃物を入れない、近くで取扱わない



内部にラッカーやペイント、シンナー、可燃性スプレーなどの可燃物を入れないでください。また、近くで取扱わないでください。

爆発や火災の恐れがあります。



■濡れた手で電源プラグやスイッチを操作しない

濡れた手で電源プラグを操作しないでください。

感電の恐れがあります。



■電源コードを加工したり、引っ張らない

重いものを乗せたり、加工したり、引っ張ったりしないでください。

破損して、感電や火災の恐れがあります。



■異常時は直ちに電源プラグを抜く

電気部品が故障した場合や異臭・発煙・発火等の異常時は、直ちに電源プラグを抜き、専門の修理技術者またはお買上げ先に連絡してください。

異常のまま運転を続けると感電、火災の恐れがあります。

修理が完了するまで電源を入れないで下さい。



■水に浸かった電気部品はそのまま使用しない

水分、泥、ごみ等を完全に除去して絶縁が回復していることを確認してから修理専門技術者が組み立ててください。

感電や火災の恐れがあります。



■修理は専門知識を有する人が行なう

●修理は専門の修理技術者またはお買上げ先に依頼してください。
●修理部品は純正部品をご使用ください。

修理に不備があると感電、火災、けがの恐れがあります。



■子供達の遊び場に放置しない

子供達の遊び場に放置しないでください。

転倒事故によるケガの恐れがあります。

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。



■周辺でのガス漏れ時は窓を開けて換気をする

周辺で、都市ガスなどのガス漏れが発生した場合は製品や電源プラグには触れず窓を開けて換気を行なってください。

爆発、火災、火傷の恐れがあります。



■本体は分解しない

本体を分解しないでください。

本体の故障の原因となる恐れがあります。



■上に水などの入った物を置かない

上に水などの入った容器や物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の恐れがあります。



■減圧弁の安全装置動作時の行動

- 炭酸ガスボンベの元バルブを「閉める」にする
- 窓を開けて換気を十分に行なう
- ガスコンロ等の火気を止める
- 凍結している場合は手を触れない

傷害やガス中毒などの二次的な事故を発生させる恐れがあります。



■給水時に水槽より水をあふれさせない

水槽への給水はあふれないように水位を確認しながら行なってください。

あふれると電気部品に水がかかり、感電の恐れがあります。



■アルコール以外の飲料で炭酸水を使用しない

ソフトドリンク等にアルコールが混ざる可能性があります。



■給水圧 0.4Mpa 以下でのご使用をお願いします。

給水圧0.4Mpa以上の場合は水減圧弁を取り付けてください。

9. 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠ 注意



■国外で使用しない

国内で使用する目的で設計されています。

国外で使用すると、電源電圧が異なり、燃損の恐れがあります。



■つぎの場所に据付けるときは相談する

つぎのような場所に据付けるときは、お買上げ先にご相談ください。

- 潮風や腐食性ガスにさらされる場所
- 揺れや振動の多い場所



■次のような場所の機外配管は保護をする

- 30°C以上の高温部や湯のかかる場所
- 踏みつける恐れのある場所
- ねずみ等にかじられる場所

配管の破れ等により、液もれ、ガスもれの恐れがあります。



■法律を遵守する

次のような場所に設置するときは、法律に適合しなければなりません。
適合条件が不明なときは、所轄の官庁にご相談ください。

- 防災の妨げとなる場所
- 消防用設備の周辺
- 可燃物や可燃性ガスを扱う場所(ガソリンスタンド等)
- 避難用の道路及び施設



■電源容量は機器の定格に合わせる


電源容量は必ず機器の定格に合わせてください。

許容電圧・電流の小さい電源を使用すると、火災の恐れがあります。



■電源コンセントは専用とする

電源コンセントは他の製品と共に共用しないでください。

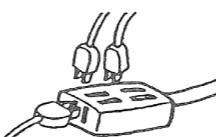

延長コードの使用やたこ足配線は、火災の恐れがあります。



■動作部に触れない

内部の動作部に触れないでください。

けがの恐れがあります。



■フィン部を素手で触らないでください。

フィン部は薄いアルミ材でヒダのようになっていますので、手を切る恐れがあります。十分に注意してください。



ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠ 注意



■電源コードに熱器具を近づけない

電源コードの被覆が溶けることがありますので熱器具を近づけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



■電気部品に水や湯をかけない

電気部品は水や湯をかけたり、洗ったりしないでください。

感電の恐れがあります。



■警告表示類は常に正しく読めるようにする

警告表示類は常に正しく読めるように清掃や張り替えをしてください。

見にくくなると事故発生の恐れがあります。



■ホースの接続は、確実に行なう

器具と、ホースの接続は確実に行ってください。

ガス漏れやビール漏れの恐れがあります。



■電源プラグは定期的に点検する

電源プラグは1年に1度定期的に点検し、ほこりを拭き取り、根元まで確実に差し込んでください。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の恐れがあります。



■上に重い物を置かない

上に重い物を置かないでください。

バランスがくずれ倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。



■清掃時は電源スイッチを切る

清掃するときは、電源を切ってください。

電源を切らずに作業すると感電、火傷、けがの恐れがあります。



■長期間、使用しないときは電源プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず排水して電源プラグを抜いてください。

水の腐敗や絶縁劣化による感電や漏電・火災の恐れがあります。

9. 安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

⚠ 注意

■販売終了後はビール配管内の洗浄をする

販売終了後は必ずビール配管内の洗浄を行なってください。

ビールの腐敗や、配管の腐食を起こす恐れがあります。

■樽交換時は漏れの点検をする

樽交換時に樽接続部の損傷があれば交換してください。

ガス漏れやビール漏れの恐れがあります。

■廃棄は専門業者に依頼する

本機を廃棄するときは、専門の業者またはお買上げ先へ依頼してください。

放置による環境汚染や事故発生の恐れがあります。

■漏電ブレーカーは、月1回動作確認すること。

■漏電ブレーカーが作動した場合はサービス担当者に連絡すること。

■空気の吸入口や吹出口を塞がないこと。

■周囲温度が0°C以下になり、凍結の恐れがあるときは必ず、水抜きすること。

10.MEMO

掃除のチェックリスト・部品交換日・トラブルチェック・緊急連絡先等、ご自由にご記入下さい。

10.MEMO

10.MEMO